



## Návod k montáži a používání

### OZ 02 – Nerezový podlahový štěrbinový žlab

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKE ÚDAJE

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Průměr odpadu:                      | d 110 mm                                                   |
| Maximální průtok zápachové uzávěry: | 80 l/min                                                   |
| Třída zatížení:                     | K3                                                         |
| Webová stránka produktu:            | <a href="#">OZ 02</a>                                      |
|                                     | žlábek není určen pro kolmé přejíždění paletovacím vozíkem |

#### Popis nerezového žlábků

- OZ 02 je stavebnice podlahových štěrbinových žlábků. Jednotlivé žlábků v typových délkách 1, 2, a 3m je možné přes šroubovatelné příruby a těsnění spojovat k sobě do dlouhých celků – při instalaci není třeba nic svařovat. Žlábků lze ze čtyř stran přes příruby napojit na společnou odpadní vpusť se zápachovou uzávěrou. Produkty jsou vyráběny z nerez AISI 304 nebo z chemicky odolného nerez AISI 316. Žlábků nejsou spádované a neobsahují lem pro připojení hydroizolace.


#### Instalace nerezového žlábků

##### Stavební připravenost

- Vhodný otvor v podlaze pro ustavení žlábků.
- Připraveno odpadní potrubí.


##### Montáž

- Usadit žlábků na místo a propojit je vzájemně pomocí přiloženého těsnění a spojovacího materiálu.
- Ze zápachové uzávěry odšroubovat zaslepovací příruby z těch směrů, ze kterých jsou připojeny žlábků. Demontovanou přírubou ze zápachové uzávěry je potřeba zaslepit volný konec žlábků. Zápachovou uzávěru zaústit do kanalizace.
- Ustavit výškově – (pomocí stavěcích nohou, které nejsou součástí dodávky – musí být objednány samostatně, nebo vhodným podložením). Horní hrana žlábků musí být v úrovni podlahy.
- Zalít betonem či jinou hmotou dle stavební dokumentace. Před zaléváním je nutno žlábek zajistit, aby nedošlo k jeho pohybu, případně k vyplavání.

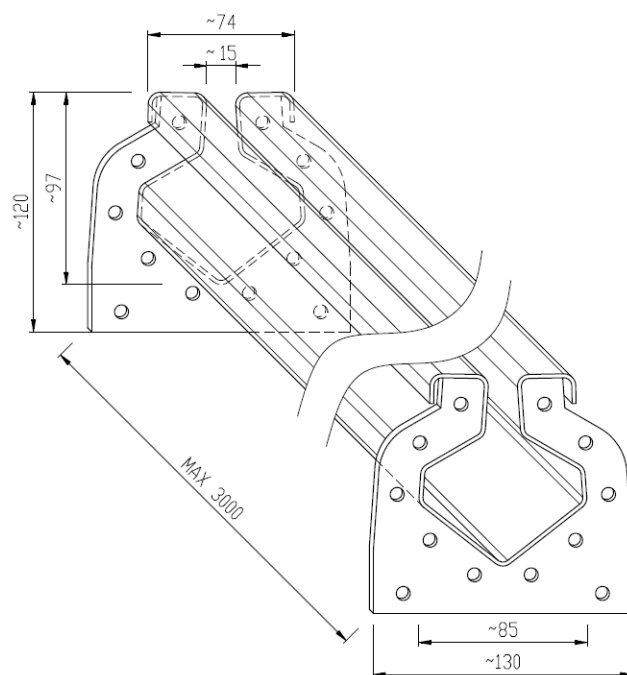

##### Dodaný materiál na 1 žlab

- nerezový žlab (tělo) 1 ks
- šroub s podložkou a maticí 10 ks;

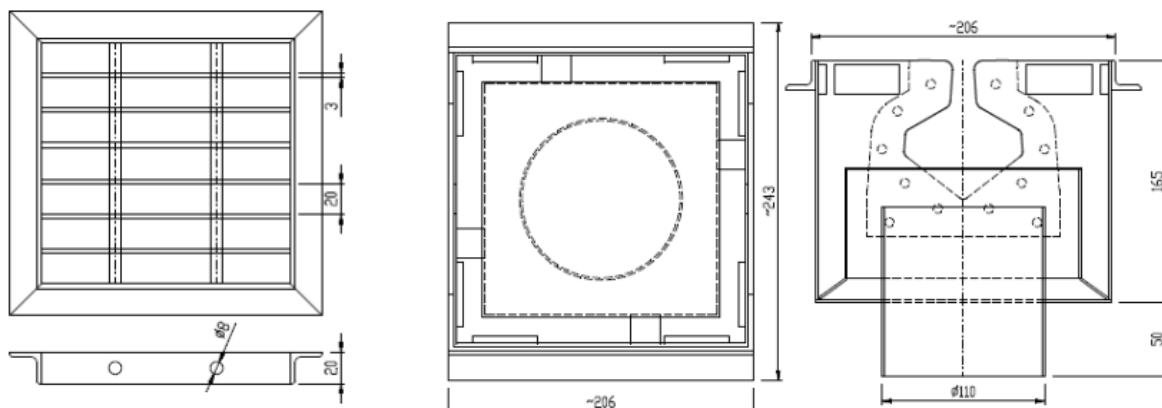

## Údržba a čištění

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí. (Na zakázku z AISI 316)
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
  - prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
  - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.

## Upozornění

- Pokud je žlábek používán v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně žlábků způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné žlábek proplachovat a tím odstranit potenciální ložiska koroze.