



Návod k montáži a používání

AUP 3 - Pisoár DOMINO s automatickým splachovačem

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Dosah:	0 – 0,8 m (nastavuje se automaticky po zapnutí)
Napájecí napětí:	12 V, 50 Hz
Příkon:	6 VA
Nastavitelný čas splachování:	1 – 20 s (nastaveno výrobcem 5s)
Tlak vody:	0,1 – 1,0 MPa
Doporučený zdroj napětí:	ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 3) ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 3)
Webová stránka produktu:	AUP 3


Funkce splachovače

- Při vstupu do zóny snímání automatického pisoáru se aktivuje řídící elektronika, což je indikováno blikáním kontrolky na snímací hlavici. Po opuštění prostoru kontrolka zhasne a dojde k otevření elektromagnetického ventilu a spláchnutí pisoáru. Při vstupu do snímané zóny kratším než 10s řídící elektronika po opuštění zóny nereaguje a elektromagnetický ventil neotevře. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu do prostoru snímaného senzorem (úklid, průchod kolem pisoáru atd.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchne.

Instalace

Stavební připravenost pro montáž

- Provedeny obklady.
- Připraven přívod vody trubkou 1/2" s vnitřním závitem – vyveden na úroveň obkladů
- V přívodu vody k pisoáru nebo skupině pisoárů musí být osazen filtr pro odstranění mechanických nečistot a zpětná klapka zabráňující zpětnému nasátí
- Proveden odpad - trubkou d = 40 mm (d = 50 mm).
- Připraven kabel - CYKY 2A x1,5 pro přivedení napájecího napětí 12 V ze zdroje ZAC.

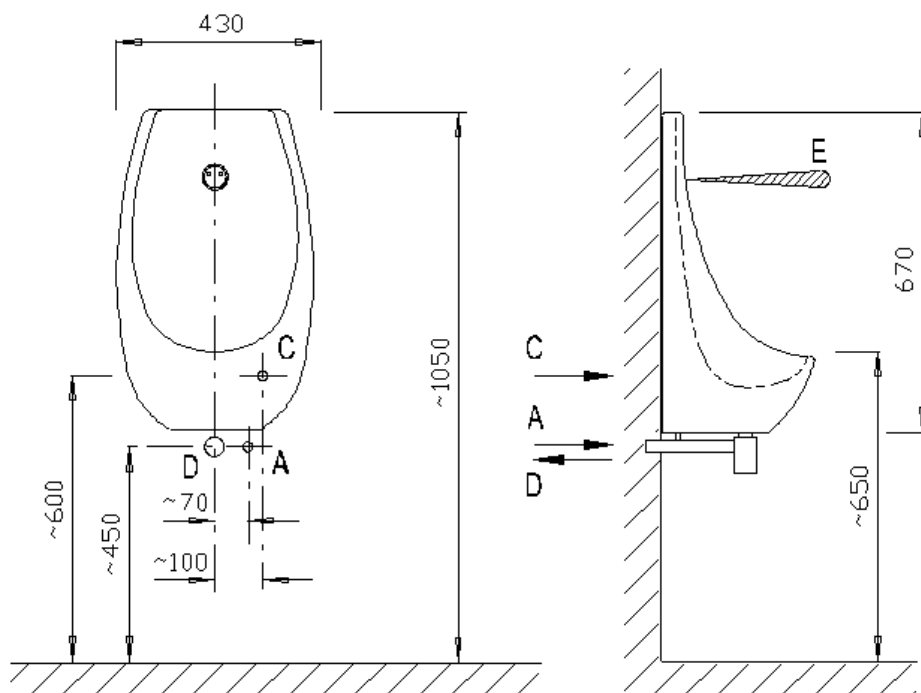

Montáž

- Na hmoždinky osadit konzolky pro zavěšení pisoáru.
- Na vývod vody osadit rohový ventil s filtrem (!) - nesmí být bez filtru.



3. Připojit kabel elektrického přívodu od zdroje.
4. Zavěsit keramiku a osadit sifon.
5. Připojit přírodní hadici pisoáru na rohový ventil.
6. Zapnout napájecí napětí (zdroj ZAC). Po zapnutí kontrolka na hlavici 1 x blikne, pisoár spláchne a kontrolka začne rychle blikat a bliká až do skončení automatického nastavování – max. 10s.

V době automatického nastavování nesmí být před pisoárem žádná překážka.

Je-li v době nastavování před pisoárem překážka, bude po jejím odstranění malý dosah pisoáru (dosah se automaticky nastavil na tuto překážku). Je nutno vypnout a zapnout napájení – dojde k automatickému nastavení citlivosti.

7. Doba splachování je od výrobce nastavena na 5 s. V případě potřeby je možno tuto hodnotu změnit pomocí dálkového ovladače, který není součástí dodávky a musí být objednán samostatně. Nastavování doby splachování lze provádět pouze do 20 min po zapnutí napájení! Po nastavení času splachování dojde k restartování pisoáru a proběhne stav po zapnutí – viz bod 6.
8. Nastavit průtok vody rohovým ventilem – množstvím přiváděné vody je dán rozsah oplachu keramiky pisoáru.

Upozornění

- Automatický pisoár může být připojen pouze na napájecí zdroj ZAC, v jiném případě nebere výrobce záruky za spolehlivou činnost a zodpovědnost za případné škody vzniklé připojením na jiný zdroj.
- El. zapojení může provést pouze pracovník s příslušnou kvalifikací a odbornou způsobilostí. Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení dle platných norem.
- Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět revize elektrického zařízení.
- **Elektronika reaguje na odraz vysílaného paprsku od předmětu. Tmavá barva tyto paprsky více pohlcuje, proto na ni senzor hůře reaguje a dosah je snížený.**

Kompletní dodávka automatického pisoáru včetně keramiky obsahuje

- 1 ks – keramika pisoáru DOMINO
- 2 ks – hadice ohebná
- 1 ks – rohový ventil s filtrem
- 1 ks – elektromagnetický ventil
- 1 ks – snímací hlavice s tryskou a elektronikou
- 2 ks – hmoždinka 12
- 2 ks – vrut 8 x 60
- 2 ks – konzola závěsná
- Sifon není součástí dodávky, je možné použít libovolný umyvadlový sifon

Nezáruční poruchy a jejich odstranění

Závada	Příčina	Její odstranění
Po zapnutí neblíkne a nespláchne	Závada v napájení – nezapojený zdroj nebo připojen na jiné napětí např. 230 V	Zkontrolovat napájení – po připojení na 230V je elektronika zničena
Po zapnutí blikne a nespláchne	Ucpaný filtr v rohovém ventilu Nepřipojen elektromag. ventil	Vyčistit filtr Připojit ventil
Malý dosah – nesnímá osobu stojící před pisoárem	Při nastavování byl v zóně snímání nějaký objekt (člověk)	Vypnout a zapnout napájení dojde k novému nastavení
Elektronika pracuje správně voda teče stále	Nečistota ve ventilu	Vyčistit ventil



Čištění a údržba

- Pro čištění použijte čisticí přípravky určené pro sanitární keramiku.

Čištění ventilu

- Vyšroubovat tři vruty držící cívku.
- Sundat cívku, opatrně vyjmout plastový kryt jádra (pozor na ztrátu pružinky).
- Vyjmout membránu, vyčistit prostor pod ní.
- Zkontrolovat průchodnost obou otvorů v plastovém středu membrány a ventil složit.
- Při zpětné montáži ventilu je nutno dodržet směr tečení vody – je označen šipkou na ventilu

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.