



Návod k montáži a používání


AUP 3.B - Pisoár DOMINO s automatickým splachovačem 6V

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Dosah:	0 – 0,8 m (nastavuje se automaticky po zapnutí)
Napájecí napětí:	6 V DC
Příkon:	6 VA
Nastavitelný čas splachování:	1 – 20 s (nastaveno výrobcem 5s)
Tlak vody:	0,1 – 1,0 MPa
Doporučený zdroj napětí:	4 ks alkalické tužkové baterie AA; 1,5V životnost baterií cca 2 roky
Webová stránka produktu:	AUP 3

Funkce splachovače

- Při vstupu do zóny snímání automatického pisoáru se aktivuje řídící elektronika, což je indikováno dvojitém bliknutím kontrolky v okénku krytu splachovače. Po opuštění prostoru kontrolka krátce blikne a dojde k otevření elektromagnetického pulsního ventilu a spláchnutí pisoáru. Při vstupu do snímání zóny kratším než 10s řídící elektronika po opuštění zóny nereaguje a elektromagnetický ventil neotevře. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu do prostoru snímání senzorem (úklid, průchod kolem pisoáru atd.).
- Pisoáry lze montovat proti sobě, aniž by docházelo k jejich vzájemnému ovlivňování.
- Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchně.

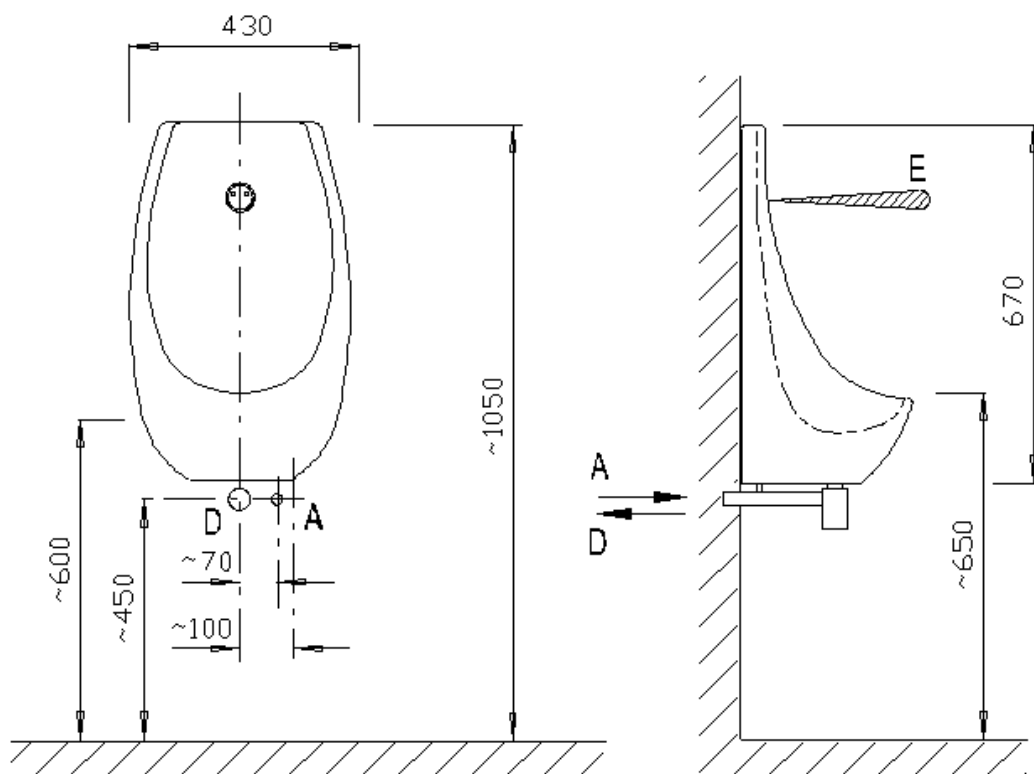



Instalace

Stavební připravenost pro montáž

1. Provedeny obklady.
2. Připraven přívod vody trubkou 1/2" s vnitřním závitem – vyveden na úroveň obkladů
3. V přívodu vody k pisoáru nebo skupině pisoárů musí být osazen filtr pro odstranění mechanických nečistot a zpětná klapka zabraňující zpětnému nasátí
4. Proveden odpad - trubkou d = 40 mm (d = 50 mm).

Montáž

1. Na hmoždinky osadit konzolky pro zavěšení pisoáru.
2. Na vývod vody osadit rohový ventil s filtrem (!) - nesmí být bez filtru.
3. Zavěsit keramiku a osadit sifon.
4. Připojit přívodní hadici pisoáru na rohový ventil.
5. Vložit do pouzdra 4 tužkové baterie. Dojde k automatickému nastavení dosahu. Pouzdro s bateriemi uložit do dutiny v keramice tak, aby kabel byl dole (aby nemohlo dojít k natečení vody do pouzdra. Pouzdro s bateriemi nesmí být zavěšeno na kabelu.
6. Nastavit průtok vody rohovým ventilem – množstvím přiváděné vody je dán rozsah oplachu keramiky pisoáru.

Upozornění

- Automatický pisoár AUP 3.B může být připojen pouze na stejnosměrné napětí 6 V (4 ks tužková baterie 1,5 V), v jiném případě nebere výrobce záruky za spolehlivou činnost a zodpovědnost za případné škody vzniklé připojením na jiné napětí.
- Při výměně baterií používejte pouze nové alkalické a nemíchejte staré s novými. Po výměně baterií nastává automatické seřízení citlivosti, což je indikováno rychlým blikáním kontrolky. Po celou dobu seřizování je nutné ponechat prostor před senzorem volný. Je-li v době nastavování před automatickým pisoárem překážka, bude po jejím odstranění nastavený malý dosah (dosah se automaticky nastavil na tuto překážku). V tomto případě je nutno vyjmout a vložit baterie (počkat na vybití kondenzátoru) - dojde opět k automatickému nastavení citlivosti.
- V případě vložení baterií, jejichž napětí je menší než 5,7 V, elektronika nebude pracovat. Při poklesu napětí baterií pod kritickou hranici, kontrolka začne blikat a bliká až do úplného vybití.
- Nelze používat akumulátorové baterie s napětím 1,2 V - v důsledku nízkého napětí elektronika nefunguje!

Poznámka

- Elektronika reaguje na odraz vysílaného paprsku od předmětu. Tmavá barva tyto paprsky více pohlcuje, proto na ni senzor hůře reaguje a dosah je snížen.
- Dosah se seřizuje automaticky, čas splachování lze nastavit pomocí dálkového ovládání (není součástí dodávky, lze objednat samostatně a je použitelné pro všechny výrobky AZP)

Kompletní dodávka automatického pisoáru včetně keramiky obsahuje

- 1 ks - keramika pisoáru DOMINO
- 2 ks – hadice ohebná
- 1 ks – rohový ventil s filtrem
- 1 ks – elektromagnetický ventil
- 1 ks – snímací hlavice s tryskou a elektronikou
- 2 ks – hmoždinka 12
- 2 ks – vrut 8 x 60
- 2 ks – konzola závěsná



- Sifon není součástí dodávky, je možné použít libovolný umyvadlový sifon

Nezáruční poruchy a jejich odstranění

Závada	Příčina	Její odstranění
Kontrolka bliká stále, pisoár nesplachuje	Vybité baterie	Vyměnit baterie
Snímá – 2x blikne při přiblížení, 1x při odstoupení, voda teče stále	Nečistota ve ventilu	Vyčistit ventil

Čištění a údržba

- Pro čištění použijte čisticí přípravky určené pro sanitární keramiku.

Čištění ventilu

- Vyšroubovat tři vruty držící cívku.
- Sundat cívku, opatrně vyjmout plastový kryt jádra (pozor na ztrátu pružinky).
- Vyjmout membránu, vyčistit prostor pod ní.
- Zkontrolovat průchodnost obou otvorů v plastovém středu membrány a ventil složit.
- Při zpětné montáži ventilu je nutno dodržet směr tečení vody – je označen šipkou na ventilu a polaritu napájení. Černý vodič na – pól ventilu a rudý na + pól. Ventil je pulsní, je otevírán pulsem délky 20 ms a zavírán stejným pulsem ale opačné polarity. Protože po složení ventilu může být ventil v otevřeném stavu a voda by tekla stále, je nutné provést cyklus pro spláchnutí bez puštění vody, čímž ventil spolehlivě zavře.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.