



Návod k montáži a používání

AFO 01.L – Závěsné nerez. pítko s tlač. ventilem + napouštění lahví/sklenic

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody:

G 1/2" vnitřní závit

Tlak vody:

0,2 - 0,6 MPa, doporučený 0,3 MPa

Odpad:

Trubka d = 40 mm

Rozměr celkový:


280x340x570 mm (šxdxv)

Hmotnost:

5,45 kg


Popis nerezového pítka

- Nerezové pítko moderního designu (dále AFO) s jednoduchým ovládáním je opatřeno tlačným ventilem s výtokovým raménkem na napouštění láhve, voda teče po dobu stlačení ventilu. Přívod vody je proveden flexibilní hadicí a zakončen rohovým ventilem. Sifon je tvořen pružnou flexibilní spojkou.
- Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní připojení pítka. Výšku osazení pítka volit podle místa určení – např. školy atd.

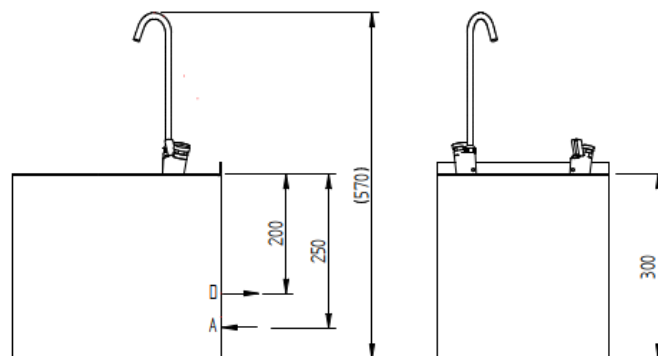

Požadavky k montáži

- Připraven přívod vody – Tr 1/2" podle obrázku. V přívodu vody musí být použit filtr s jemným sítkem (100 mikronů) pro odstranění mechanických nečistot z vody, kterým se výrazně zvýší spolehlivost tlačného ventilu. Poškození mechanismu s důvodu vniknutí nečistot není předmětem reklamace.
- Připraven odpad pro novodurovou flexibilní spojku d=40
- Vzhledem k pružnému provedení přívodu i odpadu pítka jsou připojovací kóty na obrázku pouze doporučené. Přívod i odpad lze vyvést podle potřeby, v mezích pohyblivých přívodů pítka, či přímo dolů

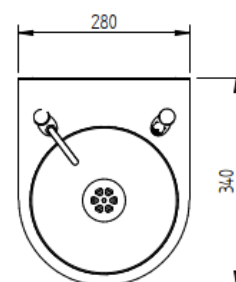

A – PŘÍVOD VODY
trubka G1/2" vnitřní
D – ODPAD (d = 40mm)

Montáž

- Pomocí vrutů a hmoždinek připevnit upevňovací konzolu na stěnu a zavěsit pítko.
- Připojit přívodní hadici s rohovým ventilem na přívod vody – trubku 1/2" s vnitřním závitem.
- Napojit flexibilní odpadovou hadici na odpadní potrubí.
- Upevnit spodní část pítka vruty do připravených hmoždinek.
- Šroubkem ve spodní části výtokové trysky seřídit průtok vody tak, aby proud vytékající vody mířil přibližně do středu misky.



Kompletní dodávka

- tělo pítka s integrovanou miskou 1 ks
- ventil tlačný s pevným ramínkem 1 ks
- nerezový kryt 1 ks
- upevňovací konzole 1 ks
- flexibilní spojka (sifon) 1 ks
- hmoždinka d 10 4 ks
- vrut 6x50 4 ks

Bezpečnost provozu

- Při umístění pítka ve venkovních prostorách, je nutné před zimním obdobím z pítka vypustit vodu (voda nesmí zůstat ani ve ventilu – vyfoukat tlakovým vzduchem), nebo celé pítko demontovat a skladovat v objektu s nezamrznou teplotou. Při zmrznutí vody v tlačném ventilu dojde k jeho neopravitelnému poškození.

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.