



Návod k montáži a používání

SPS 01.2 – celonerezový sprchový sloup se 2 sprchovými hlaviciemi ovládanými tlačnými ventily

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Prívod vody:	G 1/2" vnitřní závit
Tlak vody:	0,2 – 0,6 MPa
Doporučený tlak vody:	0,3 MPa
Čas tečení vody:	Cca 15 s
Webová stránka produktu:	SPS 01.2

Funkce sprchového sloupu

- SPS 01.2 je celonerezový sprchový sloup, vhodný pro koupaliště, bazény, kempy apod.
- Sloup je určen k postavení do volného prostoru.
- Je osazen 2 sprchovými hlaviciemi a 2 tlačnými ventily. Po jeho stisknutí vytéká z hlavice proud vody a teče ještě cca 15 s po jeho puštění.

Instalace sprchového sloupu


Kotvení sprchového sloupu:

Stavební připravenost pro montáž

- Připraven přívod vody G1/2" - je vhodné, aby v přívodu vody byl osazený filtr pro odstranění mechanických nečistot z vody. Výrazně se tím zvýší spolehlivost ventilů.
- a) **betonováním**
 - Připraven otvor v podlaze min. 700 x 700 x 350 mm
- b) **hmoždinkami**
 - připravena dostatečně zpevněná plocha, na kterou bude vhodnými kotevními prvky (nejsou součástí dodávky) přišroubována kotevní konstrukce.

Montáž sprchového sloupu

1. Ze sprchového sloupu demontovat kotevní konstrukci (4 šrouby M8).
2. Kotevní konstrukci zapustit 300 mm do otvoru v podlaze (betonování) nebo přišroubovat na podlahu (montáž pomocí hmoždinek) - nad podlahu bude v obou případech vyčnívat 500 mm.
3. Přivést vhodnou trubkou vodu přibližně do středu kotevní konstrukce a ukončit ji 1/2" vnitřním závitem. Konec závitu by měl být cca 600 mm nad podlahou. Na tuto trubku našroubovat přiložený uzávěr (je uvnitř sloupu na vstupní hadici).
4. Kotevní konstrukci zabetonovat (příšroubovat) a dokončit povrch podlahy.
5. Po řádném zatuhnutí betonu položit sloup vedle konstrukce a připojit hadici na uzávěr.

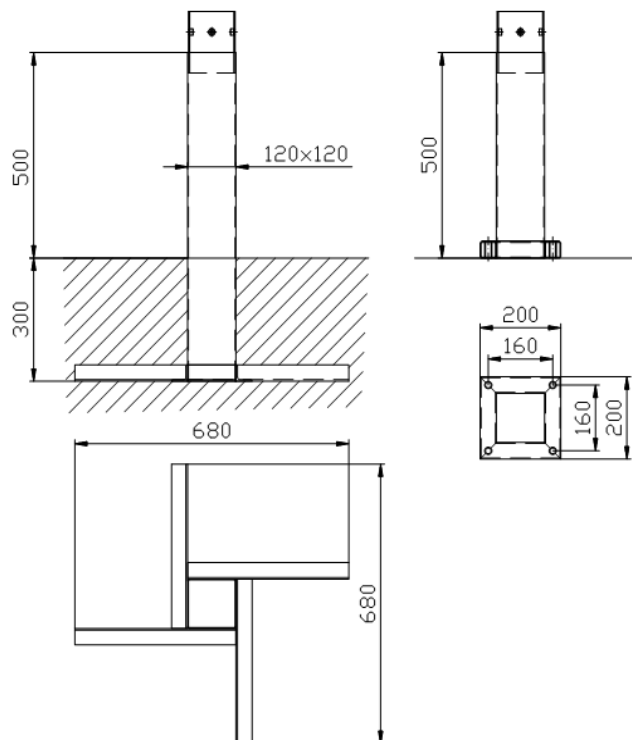



Pozor! – před připojením hadice propláchnout přírodní trubku, aby nedošlo ke vniknutí nečistot do tlačných ventilů.

6. Zkontrolovat, jestli je otevřený ventil, opatrně postavit sloup a nasadit ho na nosnou konstrukci. Při nasazování kontrolovat, jestli nedochází ke skřípnutí nebo zlomení vstupní hadice.

Hadice musí ve sloupu tvořit smyčku, aby nedošlo k jejímu zlomení.

7. Sloup zajistit pomocí 4 inbusových šroubů M8.
8. Vyzkoušet funkci.

Poznámka

Před zimním obdobím je nutné ze sprchy vypustit vodu anebo celou sprchu demontovat a skladovat v objektu s teplotou nad 0 °C. Pokud dojde ke zmrznutí vody ve ventilu nebo raménku, dojde k jejich neopravitelnému poškození.

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.