



Návod k montáži a používání


ASO 05 – Automatická sušička oděvů

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon:	340 W
Teplota vzduchu:	Cca 20 ⁰ C nad teplotu okolí
Doba sušení:	min 2 hodiny (nastavení spínacích hodin)
Počet oděvů:	2
Webová stránka produktu:	ASO 05

Popis nerezového sušičky obuvi

- ASO 05 je sušička oděvů (kabátů) s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem.
- Na nosném plášti jsou 2 dutá raménka s průduchy na pověšení kabátů. Kabáty musí být věšeny zapínáním k sobě. Při obráceném pověšení dochází ke zmačkání límce a následně ke špatnému sušení.
- Vzduch je ohříván pomocí topného elektrického tělesa. Doba sušení závisí na typu oděvu a na jeho vlhkosti. Sušička zkracuje dobu sušení o cca 60% proti sušení při volném zavěšení.
- Doporučuje se sušičku obsadit dvěma oděvy. Při obsazení sušičky jen jedním oděvem dochází k jeho horšímu sušení.

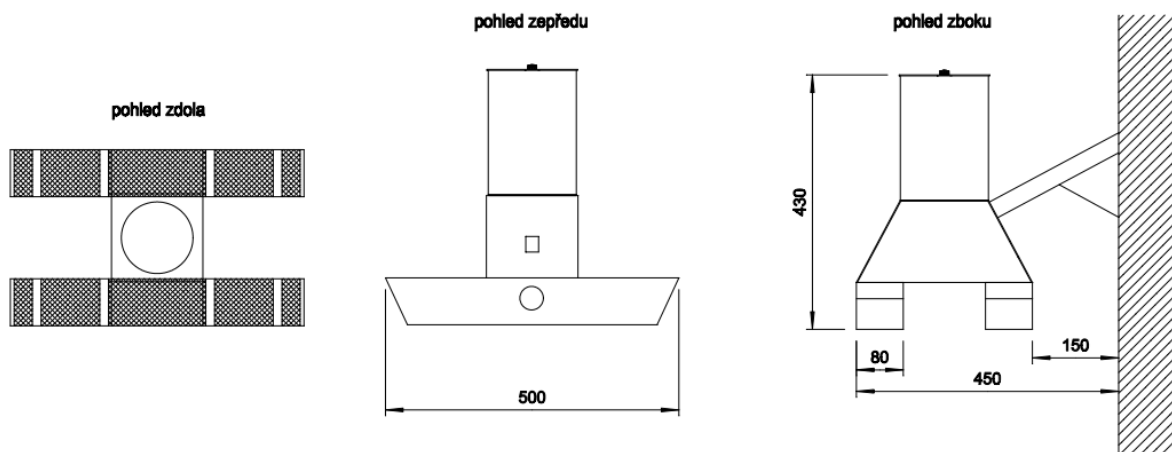

Instalace sušičky oděvů

Stavební připravenost

- připraven přívod el. energie 230 V, 50 Hz s jištěním 10 A, 1f zásuvkou 1+N+PE, odpovídající danému prostředí a vybavenou proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Montáž

1. Upevnit sušičku na nehořlavou stěnu. Mezi horní hranou sušičky a stropem musí zůstat volný prostor min 200 mm, aby nebylo omezeno nasávání vzduchu. Sušičku je možno upevnit buď pomocí vrutů, nebo pomocí závitových tyčí a zavřených matic. V obou případech je nutno použít přiložené podložky. Závitové tyče musí být do stěny zalepeny pomocí vhodné chemické kotvy.



2. Výšku sušičky nad podlahou je nutné zvolit dle délky sušených oděvů tak, aby mezi oděvem a podlahou bylo min 200 mm.
3. Připojit el. přívod – zasunout vidlici 230 V, 50 Hz do připravené zásuvky. Zásuvku lze dle potřeby doplnit o spínací hodiny (denní, týdenní).
4. Zapnout vypínač. Provoz je indikován svícením krytu vypínače.

Upozornění

- Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500.
- Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení.

Pozor! Automatickou sušičku obuvi ASO 05 lze instalovat pouze v prostorách normálních dle ČSN 32 20 00 - 3 a ČSN 32 20 00 - 5 -51.

Kompletní dodávka

- plášť sušičky 1 ks
- topná jednotka 1 ks
- ventilátor 1 ks
- připojovací kabel s 1f vidlicí 1 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - o prostředek pro obnovu kovů -obj.č.#893 121 1
 - o ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.